

BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

1. 简介

本部分说明如何运用 BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的 BIOS FWH 芯片储存著 BIOS 设置程序。当您启动电脑时，您可以运行 BIOS 设置程序。请在开机自检 (POST, Power-On-Self-Test) 时按 <F2> 进入 BIOS 设置程序，否则，开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入 BIOS 设置程序，请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启 (reset) 按钮重新启动系统。您也可以使用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新，下面的 BIOS 设置界面和描述仅供参考，可能与您所看到的界面并不完全相符。

1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏：

- Main 设置系统时间 / 日期信息
- Advanced 设置高级 BIOS 功能
- H/W Monitor 显示当前硬件状态
- Boot 设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器
- Security 设置安全功能
- Exit 退出当前界面或 BIOS 设置程序

使用 <←> 键或者 <→> 键在菜单栏上选择其中一项，并按 <Enter> 进入下一层界面。


1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功 能 描 述
← / →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<Enter>	打开选定的界面
<F1>	显示一般帮助界面
<F9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<F10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<ESC>	跳到退出界面或者退出当前界面

2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时，主界面将会显现并显示系统概况。

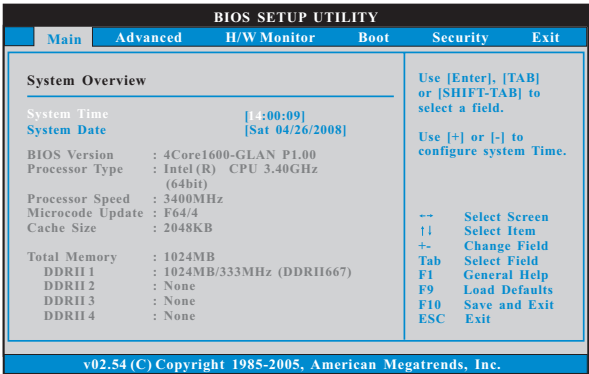

System Time [Hour:Minute:Second]

(系统时间[时:分:秒])


根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年])

根据您的需要调整系统日期。

3. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里，您可以设置以下项目：CPU Configuration (中央处理器设置)，Chipset Configuration (芯片组设置)，ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)，IDE Configuration (IDE 设置)，PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)，Floppy Configuration (软驱设置)，SuperIO Configuration (高级输入输出设置) 和 USB Configuration (USB 设置) 等等。

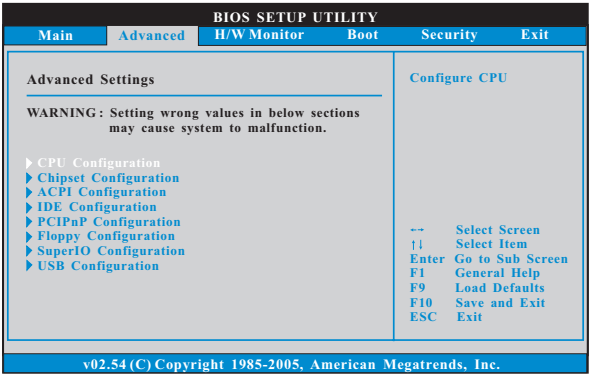



此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

3.1 CPU Configuration (中央处理器设置)

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
CPU Configuration		Select the over clock mode.
Overclock Mode	[Auto]	
CPU Frequency (MHz)	[200]	
PCIE Frequency (MHz)	[100]	
Boot Failure Guard	[Enabled]	
Spread Spectrum	[Auto]	
Ratio Status	Unlocked (Max:17, Min:12)	
Ratio Actual Value	17	
Enhanced Halt State	[Disabled]	← Select Screen
Max CPUID Value Limit	[Disabled]	↑ Select Item
CPU Thermal Throttling	[Enabled]	+ Change Option
No-Execute Memory Protection	[Disabled]	F1 General Help
Hyper Threading Technology	[Enabled]	F9 Load Defaults
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	[Auto]	F10 Save and Exit
		ESC Exit
v02.54 (C) Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.		

Overclock Mode (超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为 [Auto] (自动)。设定值有: [Auto] (自动) 和 [Manual] (手动)。

CPU Frequency (MHz) (CPU 频率)

使用此项调节 CPU 频率。

PCIE Frequency (MHz) (PCIE 频率)

使用此项调节 PCIE 频率。

Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭 Boot Failure Guard (启动失败恢复) 功能。

Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为 [Auto] (自动)。

Ratio Status (倍频状况)

这是一个只读项目，无论主板的倍频是 “Locked” (锁定) 还是 “Unlocked” (未锁定)，它都会显示。如果它显示 “Unlocked” (未锁定)，您会发现一项倍频的 CMOS 设置画面，允许您更改这款主板的倍频数值。

Ratio Actual Value (当前倍频数值)

这是一个只读项目，它显示这款主板当前的倍频数值。

Enhance Halt State (强增暂停状态)

所有处理器支持 Halt State (C1，暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态，不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态，处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

Max CPUID Value Limit (最大 CPUID 值限制)

仅针对 Prescott CPU 以及某些不能使用这个功能的操作系统 (例如 NT4.0)。为了引导旧版操作系统 (不支持 CPUID 扩展功能的 CPU)，应

该打开这个功能。

Intel (R) Virtualization tech.(Intel (R) 虚拟化技术)

当您选择[Enabled]时,VMM(Virtualization Machine Architecture)(虚拟机架构)能够利用Vanderpool技术所提供的附加的硬件功能。如果您安装的CPU不支援Intel (R) 虚拟化技术,此选项将会被隐藏。

CPU Thermal Throttling (中央处理器热量控制)

您可以选择 [Enabled](激活) 打开P4 CPU的内部热量控制装置避免CPU过热。如果您安装的CPU不支援中央处理器热量控制, 此选项将会被隐藏。

No-Execute Memory Protection (非执行内存保护)

非执行(NX)内存保护技术用来增强IA-32 Intel架构。具有“非执行(NX)内存保护技术”的IA-32处理器可以防止数据页面被恶意程序执行代码。如果您安装的CPU不支援非执行内存保护, 此选项将会被隐藏。

Hyper Threading Technology (超线程技术)

要激活这项功能,您需要一台配备支持超线程技术的Intel® Pentium® 4处理器的电脑以及一套对此技术进行最优化的操作系统,例如Microsoft® Windows® XP,或者内核版本为2.4.18甚至更高的Linux。如果安装的CPU不支持超线程技术,这个选项将会隐藏。

Intel (R) SpeedStep(tm) tech.

(Intel (R) SpeedStep(tm)技术)

Intel (R) SpeedStep(tm) 技术是Intel新的省电技术。处理器在倍频和电压值之间转换能够节省耗电量。默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动),[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。如果您安装Windows XP且选择[Auto](自动),您需要将“Power Schemes”(电源方案)设置为Portable/Laptop”(便携式/膝上型电脑)开启这个功能。如果您安装Windows Vista™并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开启)。如果安装的CPU不支持Intel (R) SpeedStep(tm) 技术,这个选项将会隐藏。



请注意开启这项功能可能会降低CPU电压,并带来一些电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为[Disabled](关闭)。

3.2 Chipset Configuration (芯片组设置)

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
Chipset Configuration		
Memory Remap Feature	[Disabled]	ENABLE: Allow remapping of overlapped PCI memory above the total physical memory.
DRAM Frequency	[Auto]	
Flexibility Option	[Disabled]	DISABLE: Do not allow remapping of memory.
DRAM CAS# Latency	[Auto]	
DRAM RAS# to CAS# Delay	[Auto]	
DRAM RAS# Precharge	[Auto]	
DRAM RAS# Activate to Precha	[Auto]	
Primary Graphics Adapter	[PCI]	
OnBoard HD Audio	[Auto]	-- Select Screen
Front Panel	[Auto]	↑↓ Select Item
CD-In	[Enabled]	+/- Change Option
OnBoard Lan	[Enabled]	F1 General Help
		F9 Load Defaults
DRAM Voltage	[Auto]	F10 Save and Exit
NB Core Voltage	[Auto]	ESC Exit
VTT Voltage	[Auto]	
v02.54 (C) Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.		

- Memory Remap Feature (内存重映射功能)**
使用此项打开或者关闭内存重映射功能。设定值有：[Enabled] (激活) 和 [Disabled] (不可用)。这个选项默认的参数是 [Disabled] (不可用)。
- DRAM Frequency (内存频率)**
如果 [Auto] (自动) 一项已选定，主板将会检测插入的内存模组并自动分配适当的频率。您也可以选择其他数值作为运行频率：[266MHz (DDR1533)], [333MHz (DDR1667)], [400MHz (DDR1800)] 作为运行频率。
- Flexibility Option (内存弹性兼容选项)**
这个选项默认的参数是 [Disabled] (不可用)。当它被设为 [Enabled] (激活) 时，它将允许更好地提升内存的兼容性。
- DRAM CAS# Latency (DRAM 内存 CAS# 延迟)**
使用此项调节内存 CAS# 延迟参数。设定值有：[6], [5], [4], [3] 和 [Auto]。
- DRAM RAS# to CAS# Delay (DRAM 内存 RAS# 至 CAS# 的延迟)**
此项控制 DRAM 内存存在刷新命令和读 / 写命令之间的延迟。设定值有：[Auto], [3DRAM Clocks], [4DRAM Clocks], [5DRAM Clocks] 和 [6DRAM Clocks]。
- DRAM RAS# Precharge (DRAM 内存 RAS# 预充电)**
此项控制预充电命令发出之后的空闲时钟周期数。设定值有：[Auto], [3 DRAM Clocks], [4 DRAM Clocks], [5 DRAM Clocks] 和 [6 DRAM Clocks]。

DRAM RAS# Activate to Precharge

(内存RAS 激活至预充电)

此项控制 TRAS 内存时钟的数值。设置选项含: [Auto], [9 DRAM Clocks], [10 DRAM Clocks], [11 DRAM Clocks], [12 DRAM Clocks], [13 DRAM Clocks], [14 DRAM Clocks] 和 [15 DRAM Clocks]。(注: “DRAM Clocks” 为内存时钟)。

Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器)

选择 [PCI] 或者 [PCI Express] 作为第一位显示适配器。默认的参数是 [PCI]。

OnBoard HD Audio (板载高保真音频)

为板载高保真音频功能选择 [Auto], [Enabled] (打开) 或者 [Disabled] (关闭)。若您选择 [Auto], 当您插入 PCI 声卡时, 板载高保真音频功能会被关闭。

Front Panel (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择 [Auto], [Enabled] 或 [Disabled]。

CD-In (CD 输入)

使用此项启用或关闭板载高保真音频的 CD 输入功能。若您计划让此主板通过 Windows Vista™ 标徽认证, 请将此项设为 [Disabled]。

OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭 “OnBoard Lan” 功能。

DRAM Voltage (DRAM 电压)

使用此项选择 DRAM 电压。配置选项包括: [Auto], [1.72V], [1.81V], [1.86V], [1.90V], [1.90V], [1.95V], [1.99V], [2.04V] 和 [2.13V]。本特性的默认值为 [Auto]。


NB Core Voltage (北桥核心电压)

使用此项选择北桥核心电压。配置选项包括: [Auto], [High] 和 [Low]。本特性的默认值为 [Auto]。

VTT Core Voltage (VTT 电压)

使用此项选择 VTT 电压。配置选项包括: [Auto], [High] 和 [Low]。本特性的默认值为 [Auto]。

3.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)

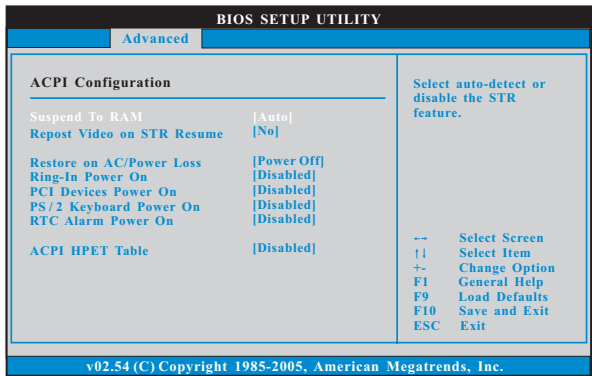

Suspend to RAM (挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭“挂起到内存”的功能。选择 [Auto] (自动) 将打开此功能，这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled] (不可用)，那么“Repost Video on STR Resume”(显示器休眠唤醒) 功能会被隐藏。

Repost Video on STR Resume (显示器休眠唤醒)

此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。

Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复)

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择 [Power Off] (关闭电源)，当电力恢复供应时，交流电保持关机状态。如果选择 [Power On] (打开电源)，当电力恢复供应时，交流电重新启用并且系统开始启动。

Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

PCI Devices Power On (PCI 设备开机)

使用此项打开或者关闭 PCI 设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机)

使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。


RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时 (RTC, Real Time Clock) 开机。

ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭 ACPI 高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计划让此主板通过 Windows Vista™ 标徽认证，请将此项设为 [Enabled]。

3.4 IDE Configuration (IDE 设置)

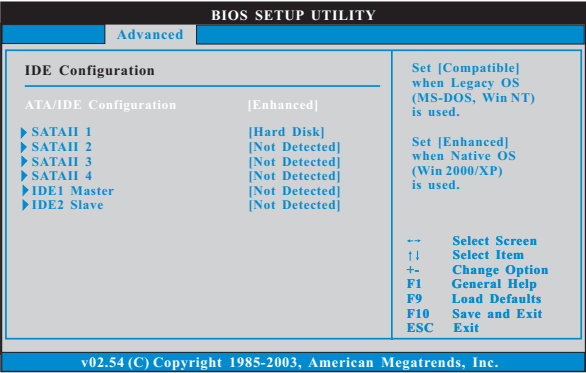

ATA/IDE Configuration (ATA/IDE 配置)

当您安装旧版操作系统(Windows NT)时, 请选择[Compatible](兼容)。
如果您安装的是主流操作系统(Windows 2000 / XP), 请选择[Enhanced](增强)。

当选择[Compatible](兼容)时:


Combined Option (组合选项)

此项允许您在[SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4], [SATA 1, SATA 3, IDE 1]和[IDE 1, SATA 2, SATA 4]之间选择。如果将它设置为 [SATA 1, SATA 3, IDE 1], 那么 SATAII_2(Port1)和 SATAII_4(Port3)将不能使用。同样地, 如果将它设为 [IDE 1, SATA 2, SATA 4], 那么 SATAII_1(Port0)和 SATAII_3(Port2)将不能使用。



因为在旧版操作系统(Windows NT)下, Intel® ICH7 南桥仅支持四个 IDE 驱动器, 当安装的驱动器使用了旧版操作系统, 您要选择 [SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4], [SATA 1, SATA 3, IDE 1]或者[IDE 1, SATA 2, SATA 4] 其中的一项。

	[SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4]	[SATA 1, SATA 3, IDE 1]	[IDE 1, SATA 2, SATA 4]
主盘	SATAII_1 (Port0), SATAII_2 (Port1)	SATAII_1 (Port0)	SATAII_2 (Port1)
从盘	SATAII_3 (Port2), SATAII_4 (Port3)	SATAII_3 (Port2)	SATAII_4 (Port3)

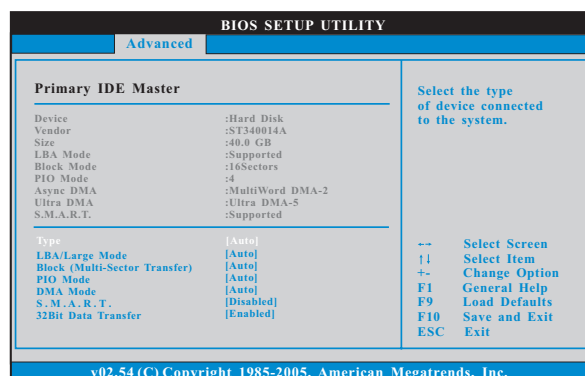

TYPE (类型)

使用这个选项设定您所指定的 IDE 驱动器的类型。设定值有：[Not Installed]，[Auto]，[CD/DVD]和[ARMD]。

[Not Installed] (未安装):

选择[Not Installed]中止 IDE 驱动器的使用。

[Auto] (自动):

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。



进入 BIOS 选择硬盘信息之后，使用磁盘工具，例如 FDISK，分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据，这是必须做的。确保第一 IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。

[CD/DVD]:

此项使用 IDE CD/DVD 光驱。

[ARMD]:

此项使用 IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device，抽取式多媒体驱动器)，例如 MO。

LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)

在DOS和Windows下，使用此项选择LBA/Large模式支持大于512MB的硬盘；对于Netware和UNIX用户，选择[Disabled]关闭LBA/Large模式。

Block (Multi-Sector Transfer)(区块，多扇区传输)

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活，它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

PIO Mode (PIO 模式)

使用此项设定PIO模式，通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

DMA Mode (DMA 模式)

DMA功能允许改良与之兼容的IDE驱动器的传输速率和数据完整性。


S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

32-Bit Data Transfer (32 位数据传输)

使用此项打开 32 位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

3.5 PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设置)

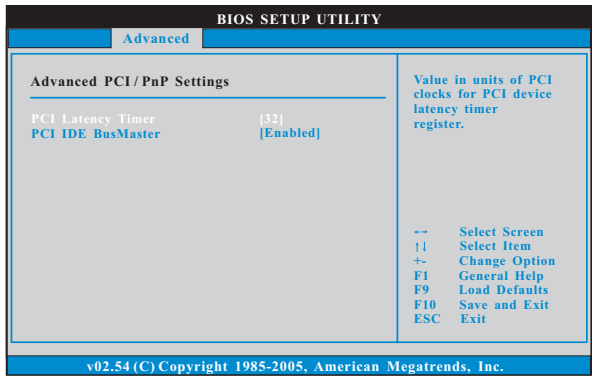


PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器)
默认值是 32 。推荐保留默认值，除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的设置。


PCI IDE BusMaster
使用此项打开或者关闭 PCI IDE BusMaster 功能。

3.6 Floppy Configuration (软驱设置)

在这个选项里，您可以设置软驱的类型。

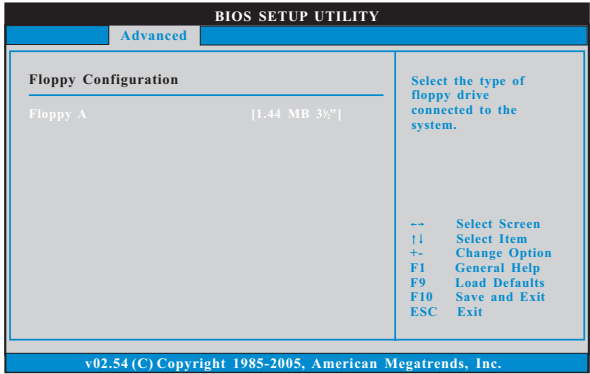

3.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)

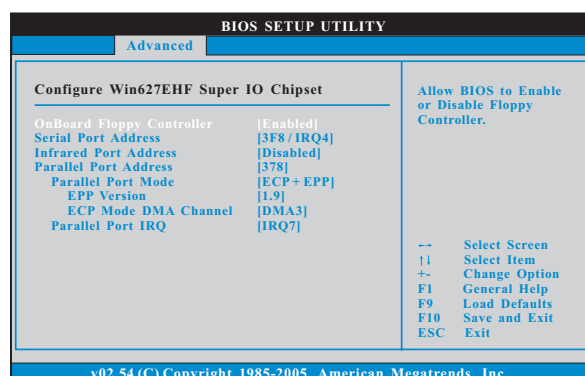

OnBoard Floppy Controller (板载软驱控制器)

使用此项打开或者关闭软驱控制器。

Serial Port Address (串行端口地址)

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [3F8 / IRQ4], [2F8 / IRQ3], [3E8 / IRQ4], [2E8 / IRQ3]。

Infrared Port Address (红外线端口地址)

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有:

[Disabled], [2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。如果您计划在此主板上使用ASRock DeskExpress, 那么请保持此选项于[Disabled]。

Parallel Port Address (并行端口地址)

使用此项设置板载并行端口的地址或者关闭它。

设定值有: [Disabled], [378]和[278]。

Parallel Port Mode (并行端口模式)

使用此项设置并行端口的运行模式。默认值是[ECP+EPP]。如果这个选项设定为[ECP+EPP],它将在以下项目(EPP Version)显示EPP的版本。设定值有: [Normal], [Bi-Directional]和[ECP+EPP]。

EPP Version (EPP 版本)

使用此项设置EPP的版本。设定值有: [1.9]和[1.7]。


ECP Mode DMA Channel (ECP 模式DMA 通道)

使用此项设置ECP模式DMA通道。设定值有: [DMA0], [DMA1]和[DMA3]。

Parallel Port IRQ (并行端口中断请求)

使用此项设置并行端口的中断请求。设定值有: [IRQ5]和[IRQ7]。

3.8 USB Configuration (USB 设置)

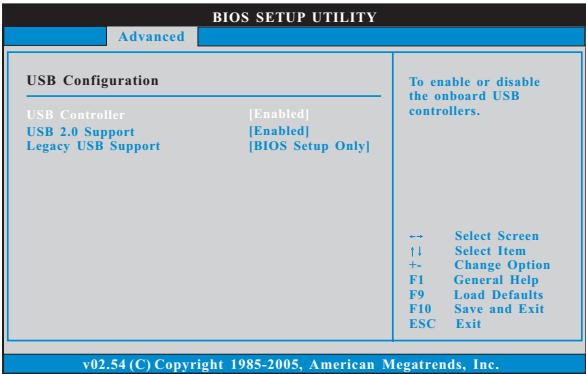

USB Controller (USB 控制器)

使用此项打开或者关闭 USB 控制器的应用。

USB 2.0 Support (USB 2.0 支持)

使用此项打开或者关闭 USB 2.0 的支持。若您将此项设为 [Disabled] (关闭), USB 2.0 接头 (USB8_9) 的功能将会被关闭。

Legacy USB Support (旧版 USB 支持)

使用此项选择保留对原有 USB 设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled] (启用), [Auto] (自动), [Disabled] (关闭) 和 [BIOS Setup Only] (仅在 BIOS 设置里支持)。默认设置为 [BIOS Setup Only] (仅在 BIOS 设置里支持)。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料:

[Enabled] (启用) - 启用对原有 USB 的支持。

[Auto] (自动) - 如果 USB 设备已连接, 将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled] (关闭) - 当您选择 [Disabled] (关闭) 时, 在较老版本的操作
系统里或 BIOS 设置里, USB 设备将无法使用。如果您的系统存在 USB 兼容
性问题, 推荐选择 [Disabled] (关闭) 进入操作系统。

[BIOS Setup Only] (仅在 BIOS 设置里支持) - USB 设备仅在 BIOS 设置里
和 Windows/Linux 操作系统可以使用。

4. Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里，它允许您监视系统的硬件状态，包括一些参数，如 CPU 温度，主板温度，CPU 风扇速度，机箱风扇速度，以及临界电压等等。

BIOS SETUP UTILITY					
Main	Advanced	H/W Monitor	Boot	Security	Exit
Hardware Health Event Monitoring			Enable/Disable CPU Quiet Fan Function.		
CPU Temperature			: 37°C / 98°F		
M/B Temperature			: 31°C / 87°F		
CPU Fan Speed			: 3400 RPM		
Chassis Fan Speed			: N/A		
Vcore			: 1.629V		
+ 3.30V			: 3.306V		
+ 5.00V			: 5.067V		
+ 12.00V			: 11.890V		
CPU Quiet Fan			[Disabled]		
			--	Select Screen	
			↑↓	Select Item	
			F1	General Help	
			F9	Load Defaults	
			F10	Save and Exit	
			ESC	Exit	
v02.54 (C) Copyright 1985-2003, American Megatrends, Inc.					

CPU Quiet Fan (CPU 静音风扇)

本项允许您决定 CPU 风扇的温度。如果您将这个选项设置为 [Disabled]，CPU 风扇将以全速运行。如果您将这个选项设置为 [Enabled]，您将会发现 “Target CPU Temperature”(目标 CPU 温度)和 “Target Fan Speed”(目标风扇速度)这两个选项，并允许您调节它们。默认值为 [Disabled]。您仅能在安装 4-pin CPU 风扇时开启此项功能。

Target CPU Temperature (目标 CPU 温度)


目标温度将介于 45 °C/113 °F 和 65 °C/149 °F 之间。默认值为 [50 °C/122 °F]。

Target Fan Speed (目标风扇速度)


您可以使用这个选项设置目标风扇速度。您可以根据您所选择的目标 CPU 温度去调节目标风扇速度。配置选项包括: [Fast], [Middle], 和 [Slow]。

5. Boot Screen（启动界面）

在此项里，它会显示系统里可用的驱动器，供您配置启动项和启动优先次序。

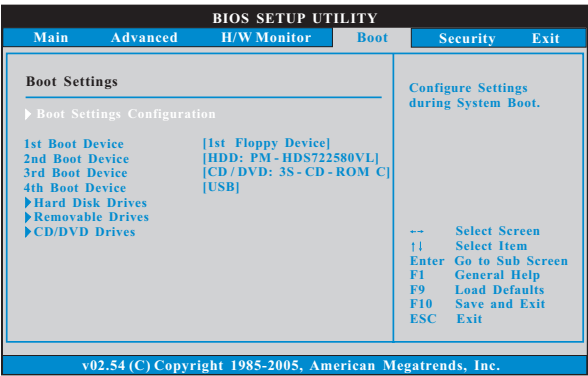

5.1 Boot Settings Configuration（启动项设置）

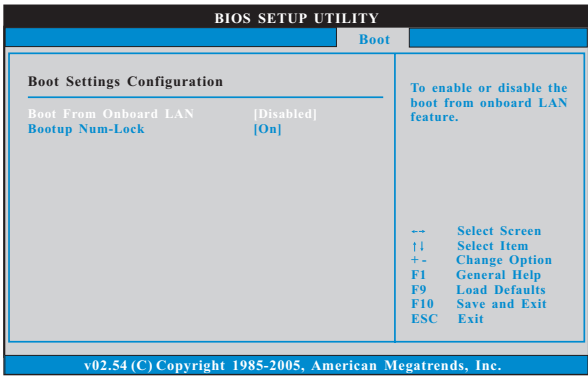

Boot From Onboard LAN（板载网卡启动）


使用此项打开或者关闭板载网卡启动功能。

Boot Up Num-Lock（启动后的数字锁定键状态）


如果此项设置为[On]（打开），它将在系统启动后自动激活数字锁定键（Numeric Lock）功能。

6. Security Screen (安全界面)

在此项里，您可以设置或者改变系统管理员 / 用户口令。您也可以清除用户口令。

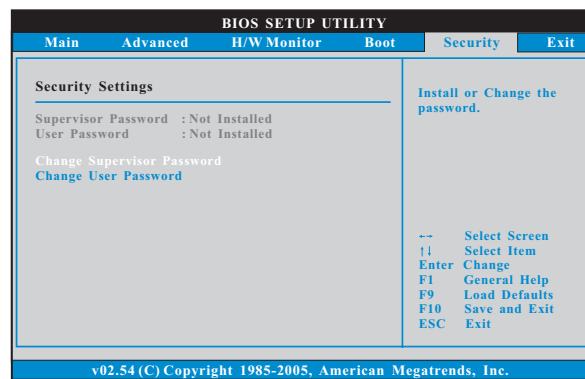

7. Exit Screen (退出界面)

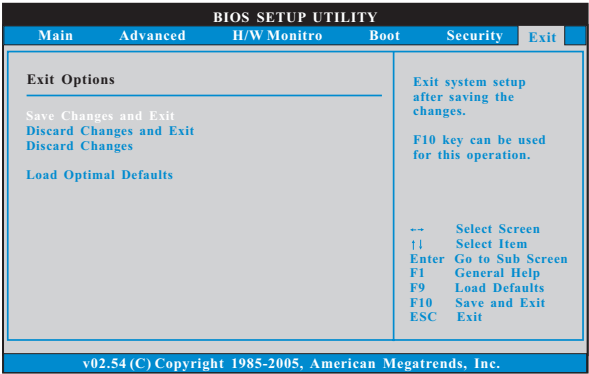

Save Changes and Exit (保存更改并退出)

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Save configuration changes and exit setup?”（保存配置更改并退出设置吗？）选择[OK]保存更改并退出BIOS 设置程序。

Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Discard changes and exit setup?”（放弃更改并退出设置吗？）选择[OK]退出BIOS 设置程序，不保存任何更改。

Discard Changes (放弃更改)

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Discard changes?”（放弃更改吗？）选择[OK]放弃所有更改。

Load Optimal Defaults (载入最佳缺省值)

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Load optimal defaults?”（载入最佳缺省值吗？）选择[OK]载入所有设置的默认值。